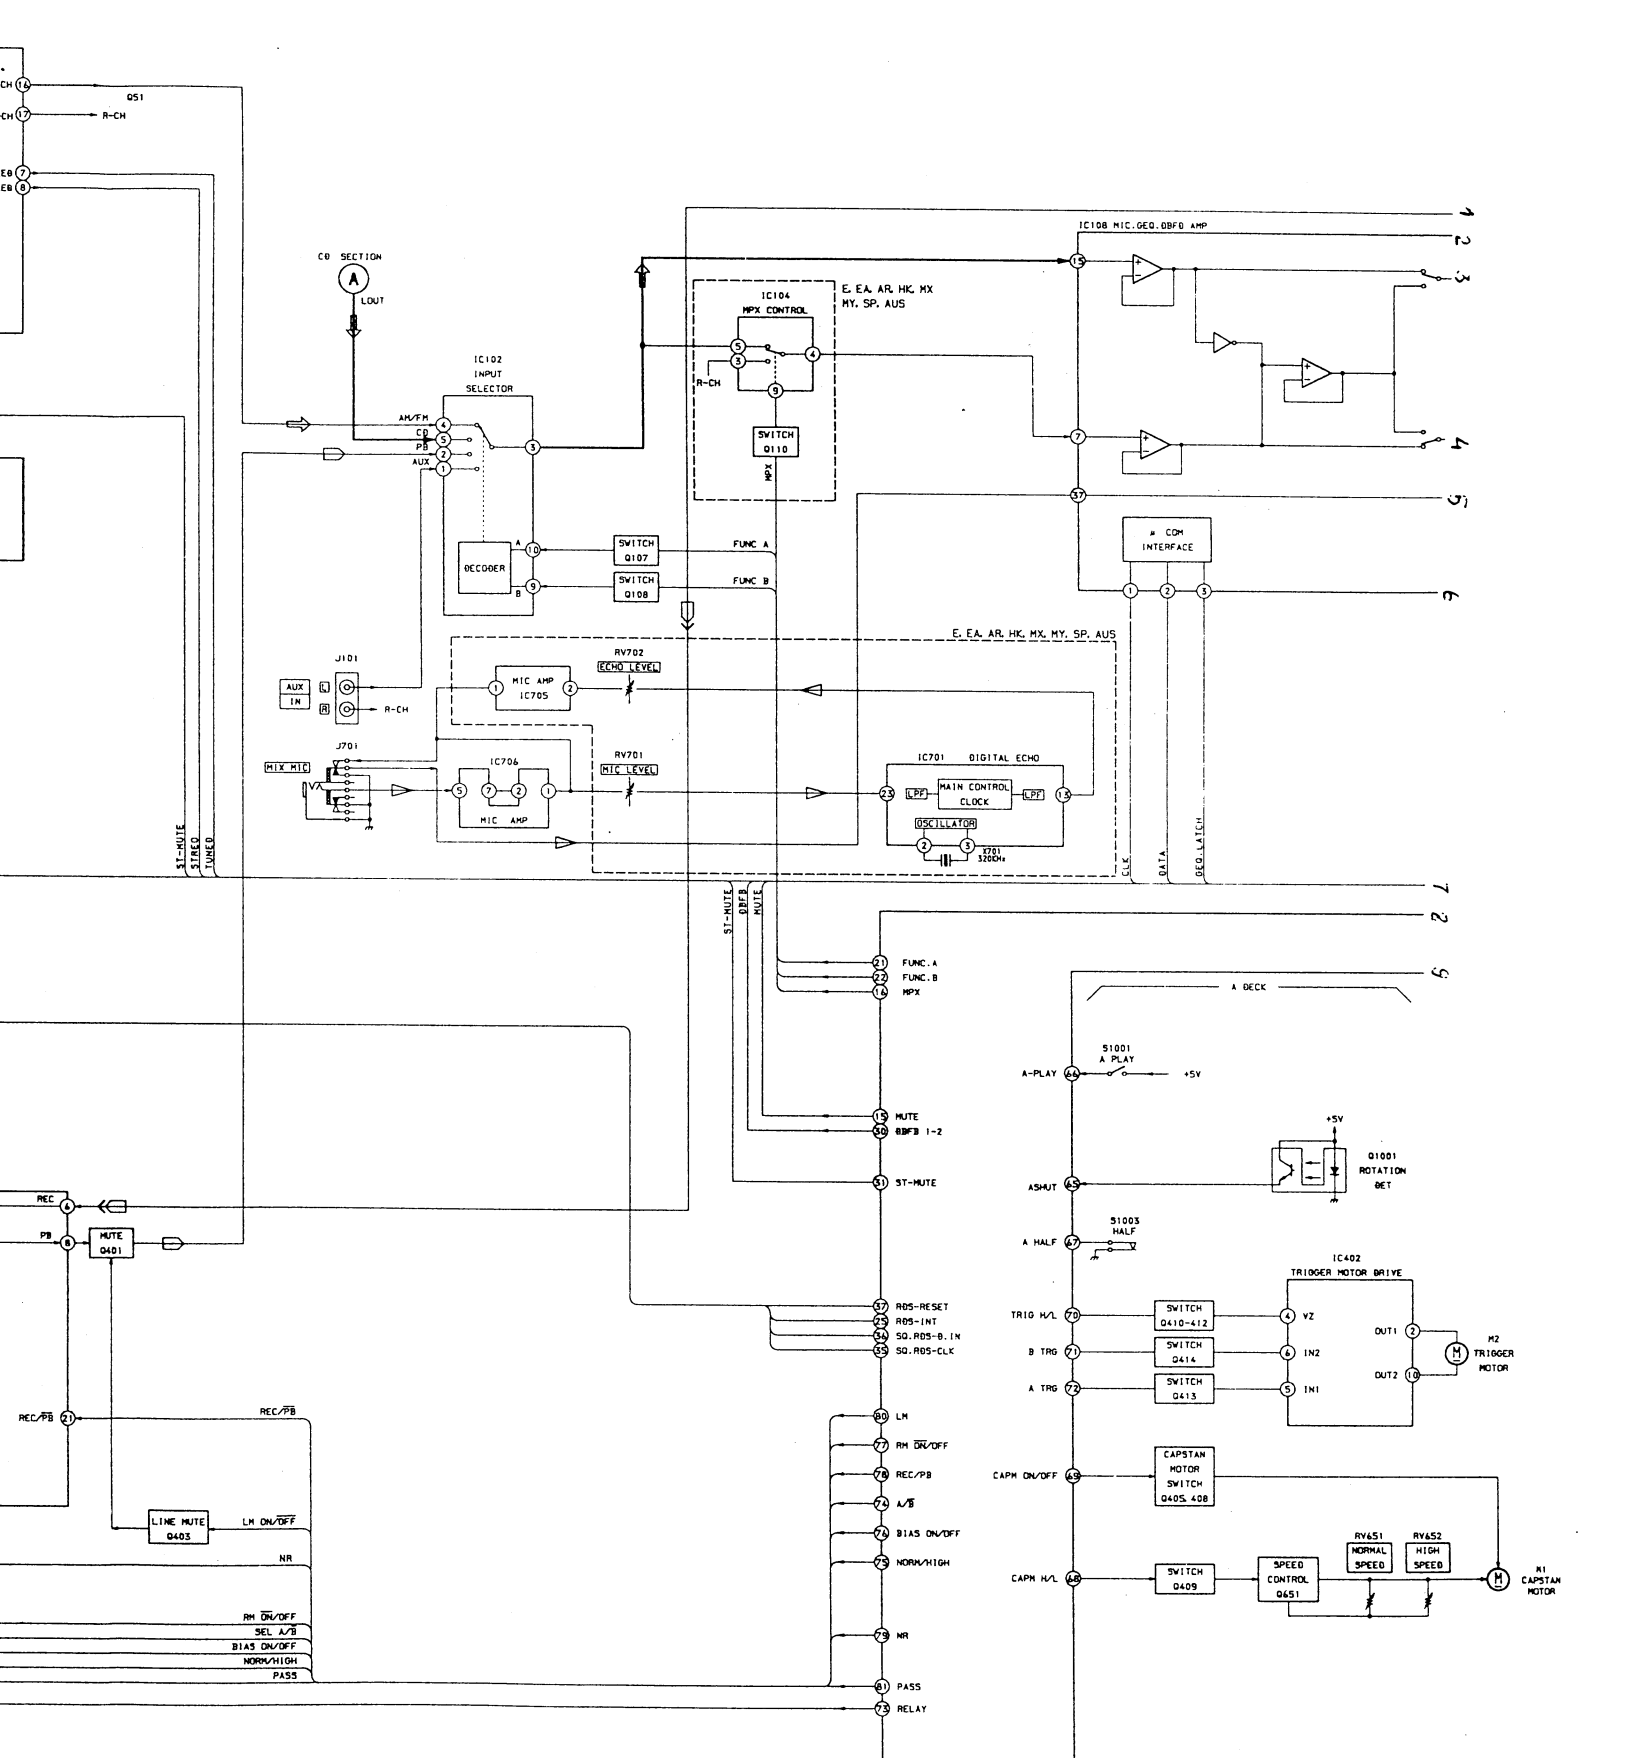
Q51
R-CH
CD SECTION
LOUT
IC102
INPUT
SELECTOR
AM/FM
CD
PB
AUX
DECODER
SWITCH Q107
SWITCH Q108
FUNC A
FUNC B
IC104
MPX CONTROL
R-CH
SWITCH Q110
MPX
E, EA, AR, HK, MX
MY, SP, AUS
IC108 MIC.GEQ.OBFD AMP
μ COM
INTERFACE
J101
AUX IN
R-CH
RV702
ECHO LEVEL
MIC AMP IC705
J701
MIX MIC
IC706
MIC AMP
RV701
MIC LEVEL
IC701 DIGITAL ECHO
MAIN CONTROL
CLOCK
OSCILLATOR
X701
320KHz
LPF
CLK
DATA
GEQ. LATCH
ST-MUTE
STEREO
TUNED
FUNC.A
FUNC.B
MPX
MUTE
OBFB 1-2
ST-MUTE
A DECK
S1001
A PLAY
A-PLAY
+5V
ASHUT
Q1001
ROTATION
DET
A HALF
S1003
HALF
IC402
TRIGGER MOTOR DRIVE
TRIG H/L
B TRG
A TRG
SWITCH Q410-412
SWITCH Q414
SWITCH Q413
VZ
IN2
IN1
OUT1
OUT2
M2
TRIGGER
MOTOR
CAPM ON/OFF
CAPSTAN MOTOR SWITCH Q405, 408
CAPM H/L
SWITCH Q409
SPEED CONTROL Q651
RV651
NORMAL SPEED
RV652
HIGH SPEED
M1
CAPSTAN
MOTOR
REC
PB
MUTE Q401
REC/PB
LINE MUTE Q403
LM ON/OFF
NR
RM ON/OFF
SEL A/B
BIAS ON/OFF
NORM/HIGH
PASS
RDS-RESET
RDS-INT
SQ.RDS-B.IN
SQ.RDS-CLK
LM
RM ON/OFF
REC/PB
A/B
BIAS ON/OFF
NORM/HIGH
NR
PASS
RELAY